

MDC50 Dashboard Camera

(ドライブレコーダー)

取扱説明書



MDC50

MDC50ドライブレコーダーをご購入いただき誠にありがとうございます。本機は、microSDカードに動画を常時録画します。microSDカードのご用意をお願いいたします。

故障かな？と思ったら、15ページの「こんなときは？」に該当する症状がないかご確認ください。それでも正常に動作しないときは、販売店にご相談ください。

この度は、モトローラ製品をご購入頂きまして、
誠にありがとうございます。

ご注意

- マイクロSDカードは1～2週間に一度、フォーマットが必要です。
- マイクロSDカードは、データの記録が繰り返されると、録画可能時間が減少したり、
- データの読み込みや書き込みに時間がかかったりします。
- 安定してお使いいただくために、1～2週間に一度、カードのフォーマットを行うことをおすすめいたします。

すぐに使う 5ページ

撮った動画を保護する 11ページ

マイクロSDカードをフォーマットする 14ページ
パークモードを設定する



もくじ

安全にお使いいただくために	3	撮った動画を保護(上書き禁止)する 又は、解除する	11
MDC50の特徴	5	設定	12
お使いになる前に	5	設定メニューを開く	12
取付方法	5	言語を設定する	12
各部の名称	6	日付と時刻を設定する	12
LCD画面説明	7	ビープ音あり/なしを設定する	13
【録画モード】	7	お使いの地域の周波数を設定する	13
【再生モード】	7	LCDオン/オフを設定する	13
録画開始/停止する	8	Gセンサーの感度を調整する	13
録画開始する	8	パークモードを設定する	14
録画を停止する	8	SDカードをフォーマットする	14
音声あり/なしを設定する	8	設定をデフォルトに戻す	14
録画中のファイルを保護(上書き禁止)する	9	バージョンを確認する	14
Gセンサーのファイルの保護(上書き禁止)	9	PCで録画した動画ファイルを読み出す	15
パークモード	9	リセットする	15
録画モード⇄再生モードを切り替える	9	こんなときは?	15
撮った動画を再生する	10	録画時間の目安	15
撮った動画を削除する	10	仕様	15
		保証について	裏表紙

安全にお使いいただくために

安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。

見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容。

● シンボルマークの意味

 このマークは禁止の行為であることをあらわします。	 このマークは指示を守ることがをあらわします。
---	--

警告



異常・故障・破損時はすぐに使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。

<異常な状態の例>

- ・内部に異物が入った
- ・水に浸かった
- ・煙が出ている
- ・変な臭いがする

すぐに使用を中止し、電源コードを外して、お買い上げの販売店にお問い合わせください。




サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しないでください。

感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



取り付けは、フロントガラスの上部20%の取付許容範囲内、ルームミラー裏側付近に取り付けてください。(P5 取付方法 参照)
これは国土交通省の定める保安基準※に適合させるため必ず守ってください。

※国土交通省のWebサイトをご確認ください。



フロントガラス ルームミラー



取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、ブレーキやハンドル等の妨げにならない場所に取り付けてください。

誤った取り付けは、交通事故の原因となります。



エアバッグの近くに取り付けたり、配線をしないでください。

万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。



SD カードおよびその他の付属品は、子供の手の届かない場所に保管してください。
















誤って飲み込んでしまう恐れがあります。



シガーライターコード (12V/4V 車対応) は⊖アース車専用です

⊕アース車に使用すると、火災や故障の原因となります。

⚠ 注意

-  吸盤マウンターは、吸盤やフロントガラスに付着している埃や油などを取り除いて、しっかりと取り付けてください。
走行中に外れると危険です。時々吸着状態を確認してください。
-  落としたり、強いショックを与えないでください。
破損、故障の原因となります。
-  各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。
故障の原因となります。
-  濡れた手で操作しないでください。
感電の原因となります。
-  結露したまま使い続けしないでください。
故障や発熱などの原因となります。
-  本体の近くに磁石などの磁気を帯びたものを置かないでください。
故障の原因となります。
-  エンジンをOFFしてもシガーライターソケットに電源が供給される車種の場合、ご使用にならないときはシガープラグコードを抜いてください。
-  シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。
必ずコードを持たずに抜いてください。
-  カメラのレンズのお手入れは、やわらかい布に水を含ませて、軽く拭いてください。
乾いた布などでふくとキズの原因となります。
-  本機外装のお手入れは、水や溶剤は使わず乾いた柔らかい布で行ってください。
-  ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。
塗装面を傷めます。
-  SD カードの出し入れは、本機の電源がOFFの状態で行ってください。
-  SD カードは挿入方向をよく確かめて、挿入してください。
破損の原因となります。
-  撮影した映像や画像は、個人で楽しむ以外は、権利者に無断で使用できません。個人使用目的でも撮影が制限されている場合があります。
-  著作物を無断で複製、放送、レンタルなどを行うことは法律により禁じられています。
-  本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。
-  本機を利用して、本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、SNSなど不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあります。

MDC50の特徴

- ハイビジョン対応 (HD720P)
- 2インチカラー液晶付き
- Gセンサーによる衝撃検出対応
- 駐車場監視に対応
- リチウムポリマー電池内蔵
- 最大約70分の録画可能



お使いになる前に

- 日本語設定にしてください。
メニューボタン”Language”を選択、”日本語”でOKボタンを押してください。
- マイクロSDカード (別売) をドライブレコーダーにセットし、マイクロSDカードをフォーマットしてください。
※マイクロSDカードは、Class10のものを使用してください。
容量は、最大で32GBまでです。
- エンジンを始動する等、ドライブレコーダーに電源が供給されると自動的に電源ONになり、録画が始まります。
- エンジンを切る等、電源が供給されなくなると約30秒後に自動的に録画が停止し、電源がOFFになります。
- 手で電源をON又はOFFするには、電源ボタンを約3秒押してください。

取付方法


1. 吸盤マウンターのネジとドライブレコーダーのマウントナット (ネジ穴) に合わせ、ドライブレコーダーを回し、固定します。
2. フロントガラスのバックミラー付近で、視界の妨げにならない位置に吸盤を貼り付け、レバーで固定します。
3. シガーライターソケットにシガープラグコードを接続します。
4. シガープラグのもう一方をドライブレコーダーのUSB端子に接続します。
5. 電源ON後、LCD画面を見て角度調節をします。

ドライブレコーダーはバックミラー付近の視界の妨げにならない位置に取り付ける

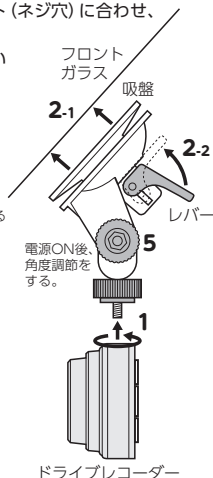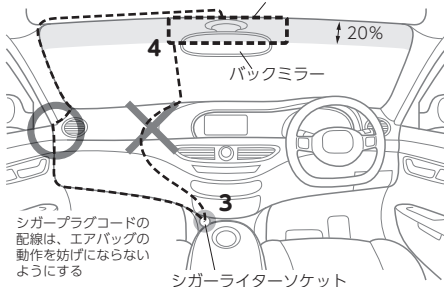

各部の名称

■本体

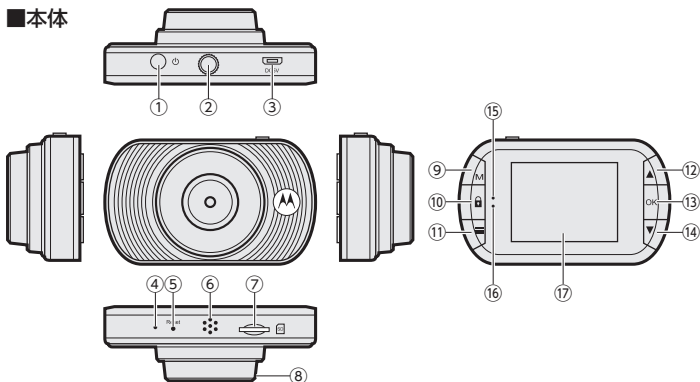

① パワーボタン

約3秒押しすと電源ON又は、OFFします。
短押しするとLCDがON又はOFFします。

② マウントナット

吸盤マウンターを取付ける為のネジ穴（ナット）です。

③ USB端子

シガープラグコードの接続又は、USBケーブルを接続します。
PCと接続した場合は、ドライブレコーダーは、マストレージデバイスとして動作します。
※PCと接続する場合、ドライブレコーダーが電源OFF状態で接続してください。

④ マイク

音声録画用のマイクです。

⑤ リセットボタン

ドライブレコーダーの動作が不安定や動作しなくなった場合に押します。
※リセット操作後、お使いになる前に電源をONしてください。

⑥ スピーカー

動画を再生する時の音声スピーカーです。

⑦ マイクロSDカードスロット

マイクロSDカードを挿入するスロットです。

⑧ カメラレンズ

画角130°の4層ガラスレンズです。

⑨ モードボタン

モード（録画⇄再生モード）を切り替えます。
※録画中は、OKボタンを押して録画を停止してからモードを切り替えます。

⑩ ロックボタン

録画中のファイルを保護（上書き禁止に）します。
また、再度押しすとファイルの保護を解除します。

⑪ メニュー / バックボタン

メニューを開きます。メニュー表示中は、バックボタンとして動作します。

⑫ アップボタン

メニュー表示中や再生モードで設定項目や再生ファイルを選択したりします。

⑬ OKボタン

選択項目の確定ボタンです。
また、録画モードでは、手動での録画開始/停止に使用します。

⑭ ダウンボタン

メニュー表示中や再生モードで設定項目や再生ファイルを選択したりします。

⑮ チャージLED

赤点灯：チャージ中 緑点灯：満充電

⑯ ステータスLED

青点灯：電源ON 青点滅：録画中

⑰ LCD

2インチ カラー液晶

■付属品

- シガープラグコード ● 吸盤マウンター ● 取扱説明書（本書）

LCD画面説明

■録画モード



①録画モードアイコン

録画モードで表示されます。

②ロックアイコン

Gセンサーの検出又は、ロックボタン等により、ファイルが保護（上書き禁止）された場合、表示されます。

③マイクアイコン

: 音声付動画 : 音声なし 動画

④パークモードアイコン

パークモードが設定されている時に表示します。

⑤録画アイコン

録画中に表示されます。

⑥レコーディングタイム

⑦ループ録画アイコン

録画は常時行われ、1分毎に分割されたファイルとして保存されます。SDカードの容量が足りなくなった場合、古いファイルから順次上書き保存されます。ただし、保護されたファイルは、上書き保存されません。
※本製品の録画ファイルの分割時間は、1分固定です。

⑧露出アイコン

設定値が表示されます。

⑨録画ファイルの解像度

本製品は720P固定です。

⑩SDカードアイコン


: マイクロSDカードあり : マイクロSDカードなし

⑪現在の日付

⑫現在の時刻

⑬バッテリーアイコン

バッテリーの残量又は、充電状態を表示します。

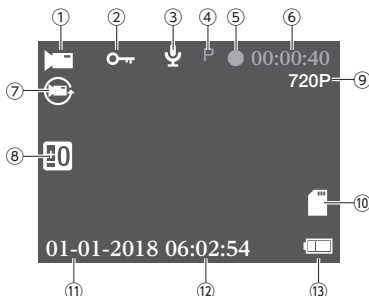

■再生モード

①再生モードアイコン

再生モードで表示されます。

②保護

保護されたファイルを選んだときに表示します。

③再生ファイル名

④再生ファイルの解像度

本製品は720P固定です。


⑤再生のナビゲーションアイコン

再生中はOKボタンを押すとポーズとして動作します。

⑥録画日時

⑦バッテリーアイコン

バッテリーの残量又は、充電状態を表示します。

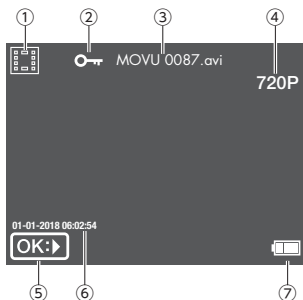

録画開始/停止する

録画を開始する

■ループ録画

エンジンを始動するとドライブレコーダーの電源がONになり、自動的に録画が開始します。電源供給後、録画は常時録画され、録画されたファイルが1分毎に分割され保存されます。SDカードの録画容量が足りなくなった場合、古いファイルから順次上書き保存されます。ただし、保護（上書き禁止）されたファイルは、上書きされません。

※本製品の録画ファイルの分割時間は、1分固定です。

■マニュアル録画

録画停止中にOKボタンを押すとすぐにループ録画を開始することができます。

録画を停止する

■自動録画停止

エンジンを切ると約30秒後に自動的に録画が停止し、ドライブレコーダーの電源がOFFになります。

■マニュアル録画停止

録画中にOKボタン押し録画を停止することができます。


※録画停止から約5秒経過するとループ録画機能によって自動的に録画が開始されます。(録画忘れ防止)



音声あり/なしを設定する


録画時、音声を”記録する”、”しない”を設定することが出来ます。

1. 録画中にダウンボタンを押します。設定値がLCDに表示されます。

: 音声付動画

: 音声なし動画

※希望した設定にならなかった場合、もう一度ダウンボタンを押してください。

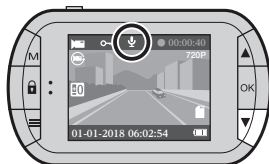

録画中のファイルを保護（上書き禁止）する

録画中にロックボタンを押すと、ファイルが保護（上書き禁止）され、ロックアイコンが表示されます。再度、ロックボタンを押すと、保護が解除され、ロックアイコンが消えます。



Gセンサーのファイルの保護（上書き禁止）

録画中にGセンサーが衝撃を検出すると、録画中のファイルが自動的に保護（上書き禁止）されます。Gセンサーの感度は、OFF/High/Medium/Lowから選択できます。

パークモード

パークモードを設定（設定方法は、P14「パークモードを設定する」を参照）するとエンジンを停止後、ドライブレコーダーは、電源OFFの状態でも振動や衝撃の検出を始めます。

振動や衝撃を検出した場合、自動的に録画が開始されます。録画時間は、最大30秒間です。また、録画されたファイルは、自動的に保護（上書き禁止）されます。

※バッテリー残量によっては、録画できない場合があります。

※パークモードの感度は、設定できません。


また、すべての振動や衝撃を検出できるわけではありません。

録画モード⇔再生モードを切り替える

ドライブレコーダーの電源がONされた場合、常に録画モードになります。

■録画モードから再生モードへの切替


1. 録画中の場合、OKボタンを押し録画を停止します。
2. すぐにモードボタンを押すと再生モードになります。

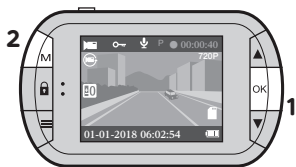

■再生モードから録画モードへの切替

1. メニューが表示されている場合、モードボタンを押し、メニューを閉じます。
2. 再度、モードボタンを押すと録画モードになります。

※約5秒後からループ録画が開始されます。

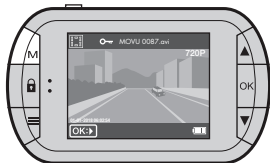

撮った動画を再生する

1. 録画中の場合、OKボタンを押して録画を停止します。

2. モードボタンを押して、再生モードにします。

3. アップ、又は、ダウンボタンを押して、再生するファイルを選択します。

4. OKボタンを押して、再生します。
再度、OKボタンを押すとポーズされます。

5. 異なるファイルを再生したい場合、

①OKボタンを押して、一度ポーズ状態にします。
又は、再生終了まで待ちます。

②アップ、ダウンボタンを使用して再生したいファイルを選択します。

③OKボタンを押し、動画を再生します。

※早送りや巻き戻しは、できません。



撮った動画を削除する

※保護（上書き禁止）されたファイルは、削除できません。
保護を解除後、動画を削除してください。

1. 録画中の場合、OKボタンを押して録画を停止します。

2. モードボタンを押して、再生モードにします。

3. アップ、又は、ダウンボタンを押して、削除するファイルを選択します。

4. メニュー/バックボタンを押すとファイル操作メニューが表示されます。

5. アップ、又は、ダウンボタンを使って“削除”を選択します。

6. OKボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

【選択ファイルだけを削除する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“このファイルを削除”を選択します。

【全てのファイルを削除する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“全てのファイルを削除”を選択します。

7. 選択後、OKボタンを押します。

8. アップ、又は、ダウンボタンを使って削除する場合は、“OK”を選択します。
キャンセルする場合は、“キャンセル”を選択します。

9. OKボタンを押して操作を完了させます。

※保護されたファイルは、「O」が表示されます。

※操作をキャンセルしたい場合は、メニュー/バックボタンを押すとキャンセルすることができます。



撮った動画を保護(上書き禁止)する 又は、解除する

1. 録画中の場合、OKボタンを押して録画を停止します。

2. モードボタンを押して、再生モードにします。

3. アップ、又は、ダウンボタンを押して、保護(上書き禁止)するファイルを選択します。

4. メニュー/バックボタンを押すとファイル操作メニューが表示されます。

5. アップ、又は、ダウンボタンを使って“保護”を選択します。

6. OKボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

【選択ファイルだけを保護する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“このファイルを保護”を選択します。

【全てのファイルを保護する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“全てのファイルを保護”を選択します。

【選択ファイルの保護を解除する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“このファイルを保護解除”を選択します。

【全てのファイルの保護を解除する場合】

・アップ、又は、ダウンボタンを使って“全てのファイルを保護解除”を選択します。

7. 選択後、OKボタンを押します。

8. アップ、又は、ダウンボタンを使って操作を実行する場合は、“OK”を選択します。キャンセルする場合は、“キャンセル”を選択します。

9. OKボタンを押して操作を完了させます。

※保護されたファイルは、「」が表示されます。

※操作をキャンセルしたい場合は、メニュー/バックボタンを押すとキャンセルすることができます。



設定

設定メニューを開く

1. 録画中の場合は、OKボタンを押して録画を停止します。
再生モードの場合は、録画モードにします。
2. メニュー/バックボタンを押すと設定メニューが開きます。メニュー表示中のボタンの操作は、以下の通りになります。
 - ・アップ、又は、ダウンボタン：メニュー選択操作
 - ・OKボタン：確定操作
 - ・メニュー/バックボタン：戻る 又は、キャンセル 操作



言語を設定する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、「言語設定」を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、「日本語」を選択します。
4. OKボタンを押し、設定します。
※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



日付と時刻を設定する

1. 設定メニューを開きます。
 2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、「日付/時刻」を選択し、OKボタンを押します。
 3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、日付、時刻を入力し、OKボタンを押して設定します。
 4. アップ、又は、ダウンボタンを使って、日付の表示形式を選択し、OKボタンを押して設定します。
YY/MM/DD：年月日表示 (例 2017年1月31日：2017/01/31)
DD/MM/YY：日月年表示 (例 2017年1月31日：31/01/2017)
MM/DD/YY：月日年表示 (例 2017年1月31日：01/31/2017)
- ※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



ビープ音あり/なしを設定する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“ビープ音”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“オフ”又は“オン”を選択します。
オフ：ビープ音なし オン：ビープ音あり
4. OKボタンを押し、設定します。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



お使いの地域の周波数を設定する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“周波数設定”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“50Hz”又は“60Hz”を選択します。
4. OKボタンを押し、設定します。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



LCDオン/オフを設定する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“LCD オフ設定”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“オフ”又は、“3分”を選択します。
オフ：常時ON 3分：3分後に消灯
4. OKボタンを押し、設定します。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



Gセンサーの感度を調整する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“Gセンサー”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、感度を選択します。
オフ：Gセンサーオフ ハイ：高感度
ミディアム：中感度 ロー：低感度
4. OKボタンを押し、設定します。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



パークモードを設定する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“パークモード”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“オフ”又は“オン”を選択します。
4. OKボタンを押し、設定します。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



SDカードをフォーマットする

※フォーマットするとSDカードのデータがすべて消去されます。

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“フォーマット”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“OK”を選択します。

※キャンセルする場合は、“キャンセル”を選択します。

4. OKボタンを押します。
SDカードがフォーマットされます。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



設定をデフォルトに戻す

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“デフォルト設定”を選択し、OKボタンを押します。
3. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“OK”を選択します。
※キャンセルする場合は、“キャンセル”を選択します。

4. OKボタンを押します。
設定値がデフォルトに戻ります。

※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



バージョンを確認する

1. 設定メニューを開きます。
2. アップ、又は、ダウンボタンを使って、“バージョン”を選択します。
3. OKボタンを押すと、バージョンが表示されます。
※キャンセルする場合は、メニュー/バックボタンを押します。



PCで録画した動画ファイルを読み出す

録画した動画ファイルは、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。

1. ドライブレコーダーの電源をOFFにします。
2. USBケーブルを使用して、PCと接続します。
カメラがマスストレージデバイスとして認識されます。
3. DCIMフォルダーの中にある動画ファイルを取り出してください。

リセットする

ドライブレコーダーの動作が不安定や動作しなくなった場合にリセットします。

1. 爪楊枝等でリセットボタンを押します。
2. パワーボタンを約3秒押し、ドライブレコーダーの電源をONにします。

こんなときは？

ドライブレコーダーの動作が不安定 又は、動作しない	ドライブレコーダーをリセットしてください。
音声記録されない	音声付き録画になっているか設定を確認してください。

録画時間の目安

マイクロSDカードの容量	4GB	8GB	16GB	32GB
録画時間 (目安)	22分	45分	90分	180分

仕様

LCDサイズ	2インチ カラー液晶
解像度	720P(1280x720)
フレームレート	30fps
視野角 (水平/垂直)	130°/75°
ビデオフォーマット	AVI
マイクロSDカード	容量：32GBまで Class：Class10
マイク	○
スピーカー	○
電源	5V DC
バッテリー	リチウムポリマー電池内蔵 (250mAh)
サイズ	81.6x51x31mm
重量	62g
マウンターサイズ	55x55x50mm

保証について

本製品が故障した場合は、弊社修理窓口、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。

■ 保証規定

1. 製品保証期間はご購入日より1年です。保証期間内に正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、当社の判断で製品の修理、または同等品への交換を行います。
2. 必ず、購入後30日以内に商品の確認をお願いします。商品ご購入後30日以内で弊社初期不良と判定する場合は、弊社指定の配送業者にて商品着払いで送付してください。
30日を過ぎますと、初期不良・不良や検品に関しては修理扱いとなります。お手数ですが、元払いにて商品をご発送ください。
3. 付属品の保証期間は、ご購入後30日です。ご購入の際に商品内容をご確認ください。30日を経過すると無償交換や修理ができなくなりますのでご注意ください。
4. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
 - (1) 保証書、または購入日が確認できる帳票類をご提示いただけない場合。
 - (2) 落下、衝撃、外的要因による破損、当社以外での修理、改造を行った場合。
 - (3) 分解、改造した場合。
 - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷した場合。

■ 免責事項

5. 本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切の法的な責任は負いません。
6. 本製品の故障または使用によって生じたお客さまの保存データの消失、破損等について保証するものではありません。
7. 弊社商品のご使用、または不具合、故障に於いて発生する、車両等の事故や障害、時間や利益の損失、不利益の補填に関しては、一切責任を負いかねます。
8. 本機で撮影した映像や画像は、個人で楽しむ以外は、権利者に無断で使用できません。権利者に無断で使用・無断で複製、放送、レンタル・本人の同意なしに他人の肖像を撮影・SNSなど不特定多数に公開・公衆に著しく迷惑をかける不良行為などにより生じたトラブルについて、一切責任を負いかねます。

■ 保証書

ご購入時に所定事項をご記入ください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品名	MDC50	お買い上げ日	年	月	日
販売店	住所				

総代理店：株式会社LINKS

〒604-8025 京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル7F
TEL：075-708-2362 E-mail：info@linksofjapan.jp
<http://linksofjapan.jp/>

この製品の製造、供給、販売は、Binatone Electronics International LTDです。

公式ライセンス：

MOTOROLAおよびMロゴは、Motorola Trademark HoldingsLLCの商標、または登録商標です。
Binatone Electronics International LTDは、その使用許可を得て使用しています。
また、その他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

© 2018 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

MM0012.01